


Инструкция по замерам Москитной сетки BIS

Открываем створку окна и измеряем проём. Рулетку кладите за резинкой или за уплотнителем на самый наружный край. Именно этот размер будет верен.

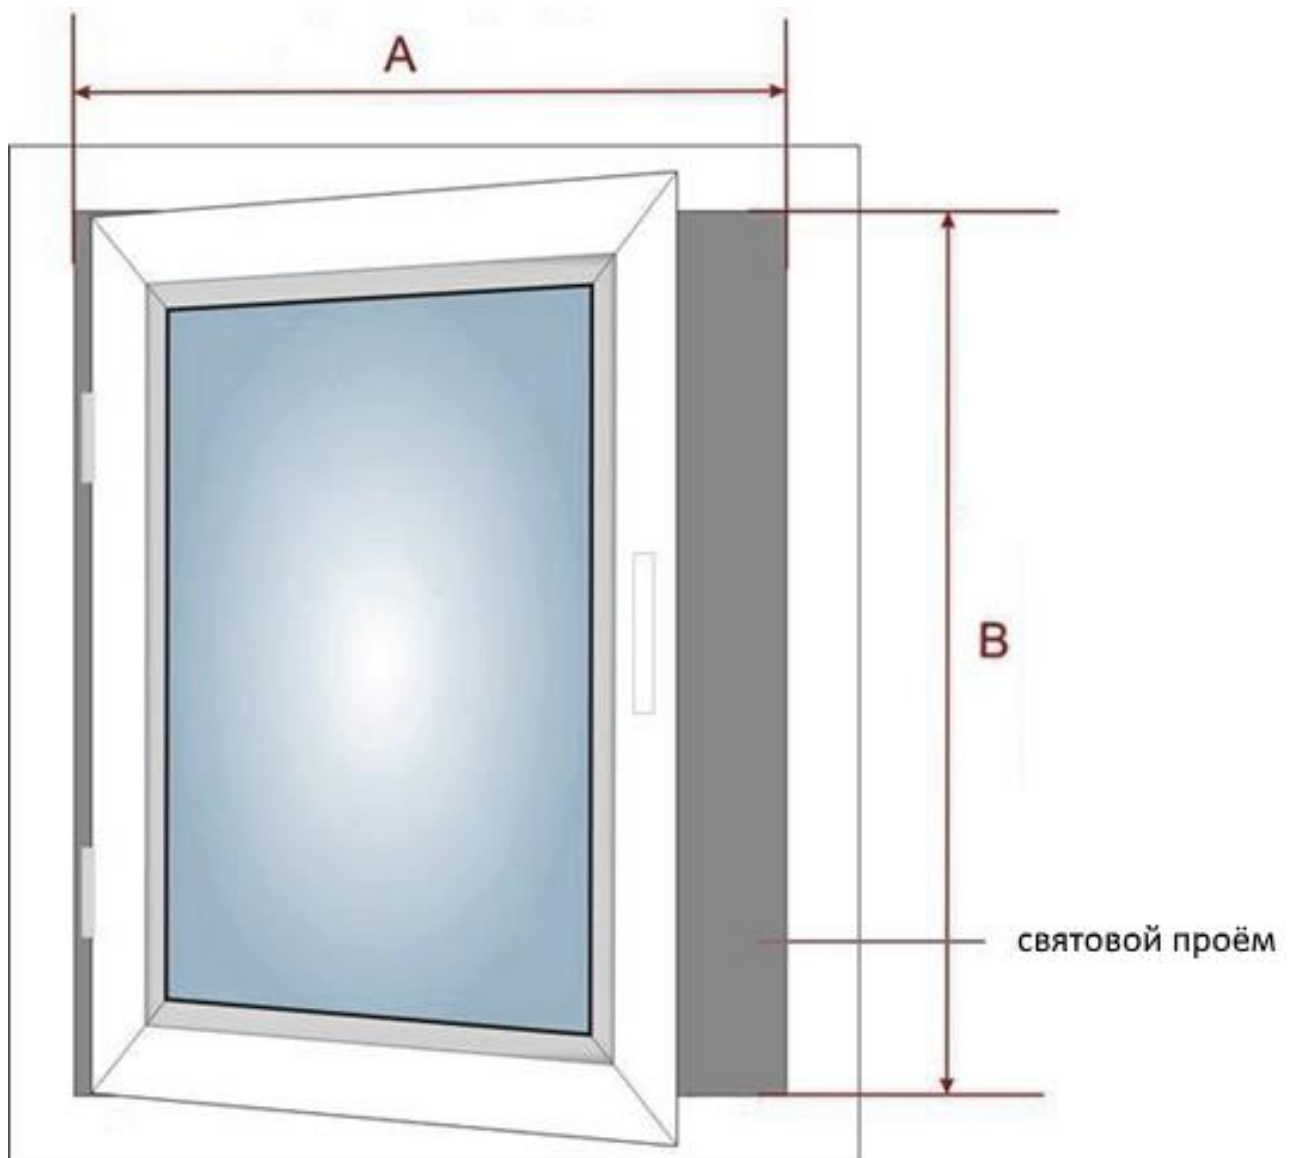

A - ширина

B - высота