
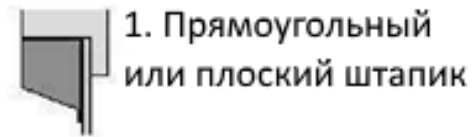


## Инструкция по замерам

### Кассетных рулонных штор типа BIS с П-образными направляющими



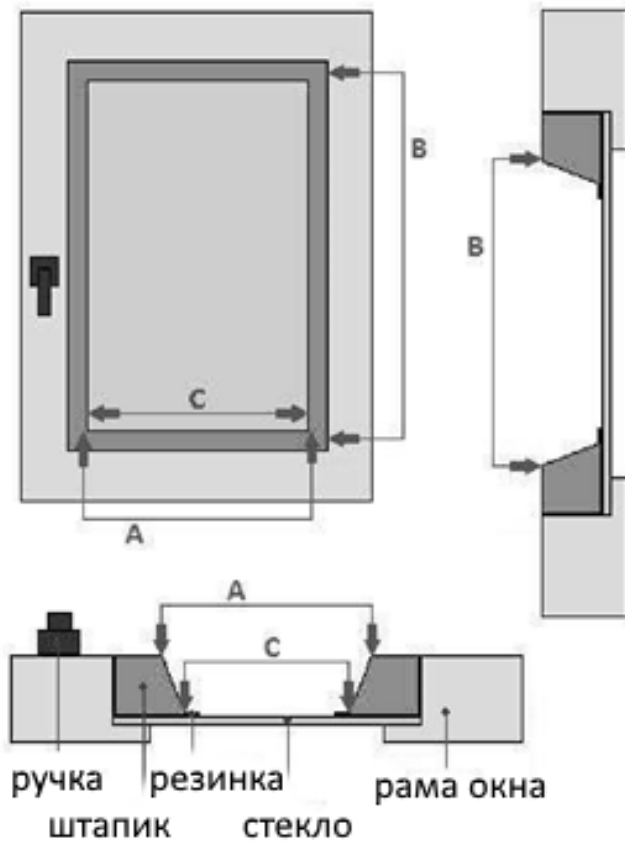


A - ширина

B - высота

C - ширина стекла с резинками

\* Замер от края до края

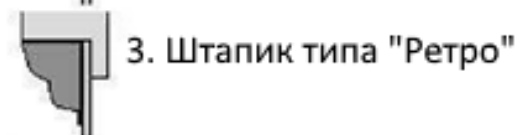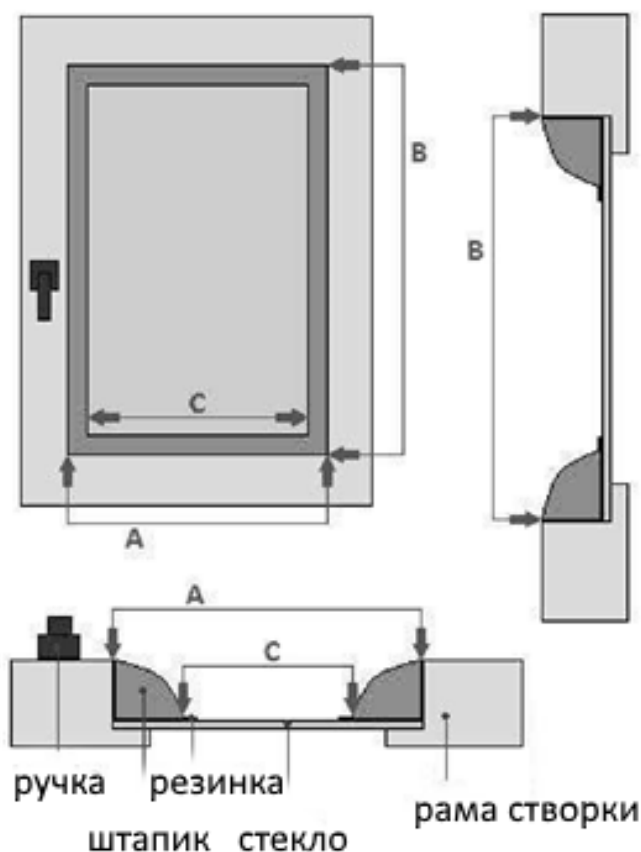

A - полная ширина

B - полная высота

C - Ширина стекла с резинками

\* Замер со штапиком