


Инструкция по замерам Москитной двери

При замерах необходимо определить:

1. Не существует ли помех для установки сетки в накладку с той стороны, на которую планируется установить изделие. Это могут быть ручки, выступы и т. д.
2. Что остается место для установки петель (20 мм) и магнитов (15 мм)

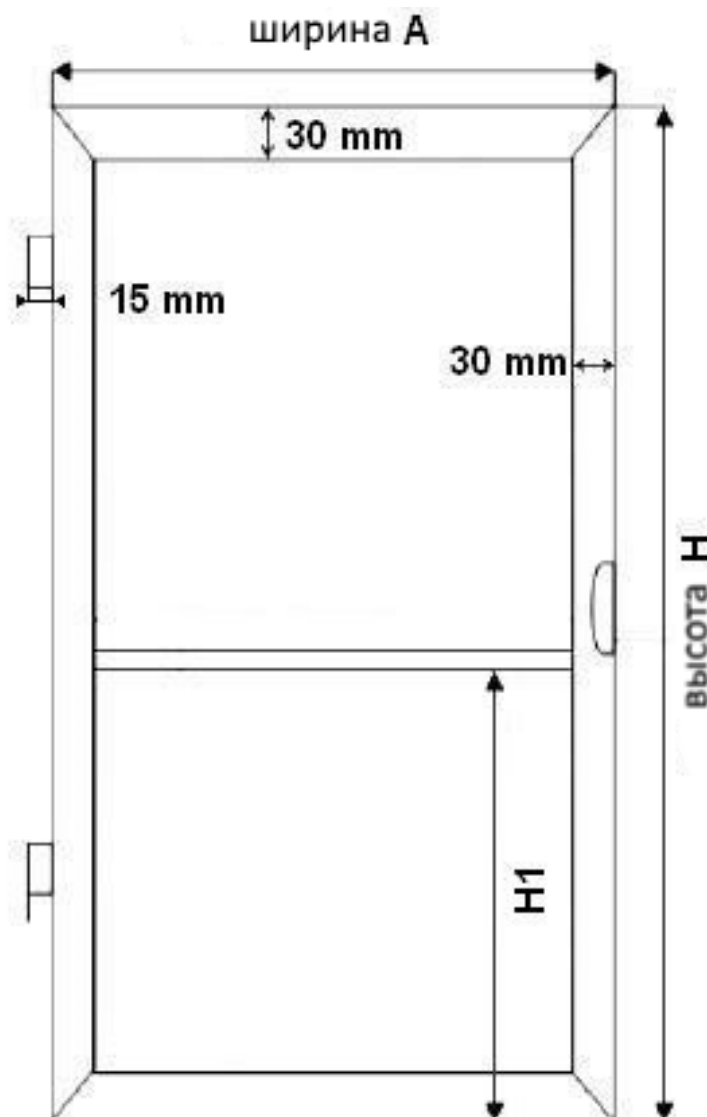

Используем следующую формулу:

- Ширина изделия (ширина проема) + 30 мм
- Высота изделия (высота проема) + 30 мм